

# Smartwatch ZL54C

## Manual de instrucciones



### Descarga de la aplicación:


Escanea el siguiente código de registro (QR) para descargar e instalar la aplicación:



## Carga y activación:

Asegúrese de cargar el dispositivo por completo antes del primer uso:

Para cargar el dispositivo, enchufe el cable de carga en un adaptador o un puerto USB de su ordenador.

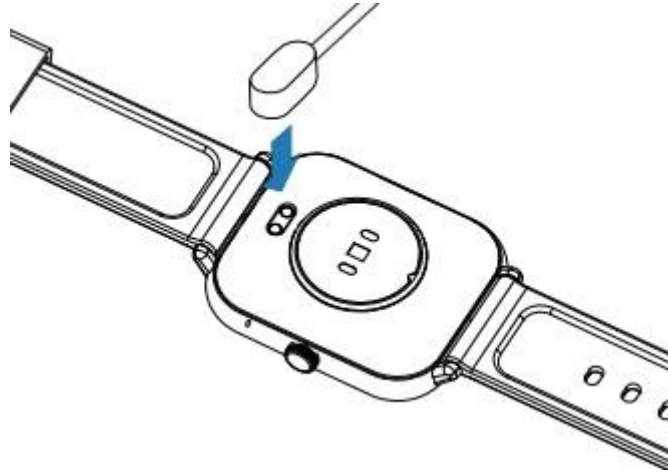

## Emparejar:

Abra la aplicación y configure su perfil.



Diríjase a “dispositivo”, seleccione “añadir un dispositivo”



Seleccione su dispositivo en la lista de escaneo



Fin

La dirección MAC en el apartado de “ajustes”->”información” del smartwatch puede ayudarle a identificar el dispositivo en la lista de escaneo.

## Uso de la pantalla táctil:



## Llamada por teléfono:

Después de conectar el reloj al teléfono, puede utilizar el reloj para realizar, controlar y responder llamadas.

También puede observar el historial de llamadas.

Es necesario que la conexión entre el teléfono y el reloj sea estable para utilizar esta función

## Funciones del reloj:



Test de frecuencia cardiaca.

El reloj puede grabar su frecuencia cardiaca durante todo el día.

También puede seleccionar la opción en el menú para iniciar la medición de la frecuencia cardiaca.



Test de presión sanguínea y SpO2.

Pulse en el menú de presión sanguínea/Spo2 para iniciar la medición.

En el mismo menú, puede mostrar los datos de las últimas mediciones.



Recordatorio del ciclo menstrual.



Seleccione este menú, para gestionar el calendario del ciclo menstrual y la predicción inteligente de sus siguientes ciclos.

Puede mostrar los datos de las veces anteriores.



#### Deportes:

El reloj rastrea automáticamente los pasos realizados y los muestra en la pantalla.

Nota: Sus datos de movimiento se reinician diariamente a medianoche.



#### Entrenamiento:

Seleccione el icono de entrenamiento en el menú para comenzar una nueva grabación de entrenamiento, hay 8 modos de deporte para elegir.

La última grabación de entrenamiento se mostrará en este menú.



#### Sueño:

Si se acuesta con el reloj puesto, este realizará mediciones sobre las horas que ha dormida y la calidad del sueño, en este menú y en la app.

Nota: Los datos de sueño se reinician diariamente a las 20:00.



#### Reproductor de música:

Tras conectar el dispositivo, puede controlar el reproductor de música en su teléfono.

#### Control de cámara:



Tras conectar el dispositivo, puede controlar la cámara en su teléfono.

#### Recordatorio de mensajes:



El dispositivo puede sincronizar notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Puede almacenar las 5 últimas notificaciones.

Nota: Puede activar y desactivar las notificaciones desde la app.

#### Otras funciones:



Incluye cronometro, alarma, temporizador, iluminación, silenciar, modo teatro, reinicio de fábrica, apagar e información.

#### Tiempo:



Puede mostrar la información actual y del día siguiente del tiempo.

La información es sincronizada al conectar el reloj con la app, no se actualizará si se mantiene desconectado durante mucho tiempo.



#### Aviso de movimiento:

El dispositivo vibrará para recordarle que lleva 1 hora sin moverse.

Nota: puede activarlo o desactivarlo desde la app.



#### Aviso de beber:

El dispositivo le recordará que “es hora de beber agua” a la hora planificada.

Nota: puede activarlo y planificar el horario desde la app.

## Conozca su dispositivo:

### 1. Uso en condiciones húmedas

Su dispositivo es resistente al agua, lo que significa que es resistente a la lluvia y a las salpicaduras y puede soportar incluso el entrenamiento más sudoroso.

**NOTA:** No nade con su pulsera inteligente. Tampoco recomendamos ducharse con su pulsera, aunque el agua no dañará el dispositivo, llevarlo puesto las 24 horas del día no da a su piel la oportunidad de respirar. Siempre que mojes tu pulsera séquela correctamente antes de volver a ponértela.

### 2. Uso de vista rápida.

Con Quick View puedes comprobar la hora o el mensaje de tu teléfono en tu pulsera inteligente sin necesidad de pulsar. Sólo tienes que girar la muñeca hacia ti y la pantalla de la hora aparecerá durante unos segundos.

## **Información General y Especificaciones:**

### 1. Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 14F a 122°F(-10°C a 50° C )

Temperatura no operativa: 4F a 140F (-20C a 60°C )

### 2. Tamaño

Se ajusta a una muñeca de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.

### 3. Eliminación y reciclaje

Por favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar la pulsera inteligente y sus componentes. No deseche la pulsera Smart Bracelet con la basura doméstica común. La pulsera Smart Bracelet se considera un residuo electrónico y debe desecharse en su centro local de recogida de equipos electrónicos.

Para más información, póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el establecimiento donde adquirió el producto.