

## Manuale d'uso del braccialetto K12



Si prega di fare una carica completa prima di usarlo. App: Dafit

### 1 . Download e accoppiamento

1.1 Premere a lungo il pulsante "home" per accendere.

1.2 Scansiona il seguente codice QR per installare Dafit APP, o scarica "DaFit" da App Store, Google Player e poi installalo.



Sistema compatibile: Android4.4 e superiori, iOS 9.0 e superiori

1.3 Entrare nell'APP per legare il dispositivo cercato.

Step1: Abilita il Bluetooth sul telefono cellulare ; Step2 : Apri l'APP "Da Fit", Tocca" Aggiungi un dispositivo" per legare .

- Si prega di mantenere l'indirizzo bluetooth coerente con

il tuo braccialetto intelligente quando ti connetti

- Premere a lungo il tasto "home" sull'interfaccia temporale del braccialetto intelligente per controllare l'indirizzo bluetooth

### 2.Smart braccialetto Funzioni

#### 2.1.Time interfaccia

2.1.1 **Accensione:** Premere a lungo il tasto "home" per accendere.



2.2.2 **Spegnimento:** Sull'interfaccia tempo, premere a lungo il tasto "home" per 3 secondi in interface indirizzo bluetooth, poi premere a lungo il tasto "home" nel menu sottostante a scelta "power off" e premere a lungo il tasto "home"; o entrare braccialetto Smart



menu "altro", fare clic per entrare a trovare" Spegnimento" menu poi premere a lungo il tasto home per ottenere spento.

2.2.3 **Schermo acceso:** Premere il pulsante "home" o scuotere il polso può svegliare lo schermo (importante: Pls girare

su "revisione rapida" sul telefono cellulare "Dafit" app)

2.2 **Pedometro** (record di passi, premere a lungo il tasto "home" per controllare calorie e chilometraggio)



#### 2.3 Monitor del sonno

Periodo del monitor di sonno: 20:00PM a 09:00AM Pls assicurarsi di indossare il braccialetto vizio



## 2.4.Heart Rate monitor



**2.5 Sport multipli** (Clicca per iniziare sotto "Training" menu, è possibile trovare più modalità di sport: Camminare, Corsa, Ciclismo, Saltare, Badminton, Basket, Calcio, tutti i dati di esercizio saranno sincronizzati con il telefono cellulare Dafit App)



Selezionare la modalità sport che si desidera, iniziare a testare e mostrare tutti i dati di esercizio: chilometraggio, calorie, frequenza cardiaca come immagine sotto; Premere a lungo il tasto "home" può mettere in pausa o uscire dal test di sport.



**2.6. Monitor di pressione sanguigna** (Pis si assicura che siate rilassato quando faccia la prova di pressione sanguigna)



## 2.7. Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue



**2.8. Notifications push** (Attivare Dafit app" Notifications" app sociale come Facebook, Twitter, Skype ecc,

**Prestare attenzione alla configurazione del telefono cellulare Android:** Dafit app/Notifica/Accessibilità per attivare "Dafit" È importante seguire i seguenti passi di configurazione in modo che l'orologio possa ricevere le notifiche:



Scoprire l'app del telefono cellulare come Wechat: Wechat/about me/setting/new message informare e visualizzare tutti i dettagli della messa ge DEVE essere acceso;

Impostazione del telefono cellulare/ scopri wechat/ notifiche/ devi attivare tutte le opzioni come permettere le notifiche, i messaggi, mostrare le anteprime ecc.

Pls assicurarsi che il vostro wechat/QQ/Skype non è log in & online sul vostro computer, altrimenti il messaggio ricevuto sul cellulare non può sincronizzare sull'orologio come il computer già ricevuto la notifica.

con l'APP, non collegato con il bluetooth del telefono cellulare

s bluetooth, le chiamate in arrivo non possono essere sincronizzate sull'orologio)

## 2.9 Cattura a distanza

Android: Accendere l'applicazione Dafit, dal braccialetto intelligente inserire "shutter", scuotere il braccialetto o cliccare per scattare la foto.

IOS: Entrare nel braccialetto intelligente "shutter", assicurarsi di accendere la fotocamera del cellulare, scuotere il braccialetto o fare clic "casa" chiave per prendere la foto



**2.10 Musica BT** (entrare nella musica BT, clicca per mettere in pausa o continuare, toccare per riprodurre l'ultima canzone, toccare = per riprodurre la canzone successiva)



**2.11 Altro** (cambiare diverse interfacce, cronometro, mute, reset, premere a lungo il tasto "home" per spegnere, regolazione della luminosità)




## 3. Funzioni su Dafit App

### 3.1 Sincronizzazione dei dati

Tutti i dati misurati dal braccialetto intelligente saranno sincronizzati sull'app Dafit del telefono cellulare, ad esempio: passo, monitor del sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna/ossigeno nel sangue e altri dati come sotto Pic. (Se i dati di sport, sonno, frequenza cardiaca non sono sincronizzati con Dafit app, si prega di scollegare il bluetooth e ricollegare di nuovo)

### 3.2 Entrare nell'interfaccia di connessione del braccialetto intelligente.

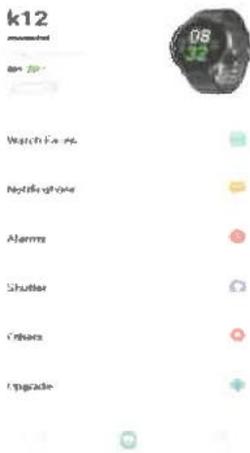

### 3.2.1 Watch Faces (3 opzioni di interfaccia)



**3.2.2 Notifiche** (Attivare il messaggio push delle applicazioni sociali come WeChat, Facebook, whatsapp, Twitter ecc: Dafit app/Notifica/Accessibilità per attivare "Dafit").

Promemoria delle chiamate: Quando la chiamata in arrivo appare sull'interfaccia del braccialetto, è possibile premere a lungo il pulsante "home" per rifiutare la chiamata.



### 3.2.3. Allarmi ( 3 opzioni )




**3.2.4 Shutter** ( inserire l'otturatore di Dafit App o il braccialetto intelligente "cattura a distanza", cliccare il tasto "home" del braccialetto o scuotere la banda per scattare foto )

**3.2.5 Altri** ( Trova il mio braccialetto intelligente, Formati dell'ora, Impostazione del tempo di non disturbare, Promemoria della sedentarietà, Schermo di visualizzazione rapida, Informazioni meteo.



**3.2.5.1 Accendere "Trova dispositivo"** il braccialetto vibrerà quando il bluetooth è collegato con successo tra il telefono cellulare e il braccialetto intelligente.

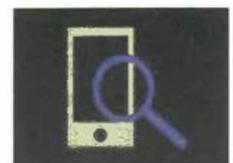

**3.2.5.2 Formato orario** (2 opzioni di sistema 12&24 ore)

**3.2.5.3 Impostazione del modo di non disturbare**

**3.2.5.4 Promemoria sedentario** (periodo valido 10:00AM-22:00PM)

**3.2.5.5 Schermo di visualizzazione rapida:** schermo di sveglia (accendere e scegliere il periodo di tempo valido)

**3.2.5.6 Tempo** (accendere il tempo, scegliere la città che si desidera o la posizione automatica, la banda mostrerà il tempo della città situata.



(Note: Si prega di notare che le funzioni di cui sopra funzionano in base alla configurazione attivata e salvata)

#### **Disclaimer**

Attenzione: Questo prodotto non è un dispositivo medico. La smart band e le sue applicazioni non devono essere utilizzate per la diagnosi, il trattamento o come trattamento preventivo di malattie e disturbi. Si prega di consultare un medico prima di cambiare l'abitudine all'esercizio fisico o l'abitudine al sonno per evitare lesioni gravi. Il produttore si riserva il diritto di modificare e migliorare qualsiasi descrizione delle funzioni in questa guida utente e l'aggiornamento continuo del nuovo contenuto senza ulteriore avviso. Questa guida utente è solo per riferimento, la banda intelligente per la vendita è soggetta al prodotto finale.