

DMAC0049 - AK-T118 – Smartband




PREPARACIÓN

Asegúrate de que la energía es suficiente antes de encenderla, usa el puerto de carga USB para cargar

Primero quita la banda de la muñeca. Saca el dispositivo.



Enchúfalo en el cabezal de carga USB para cargar

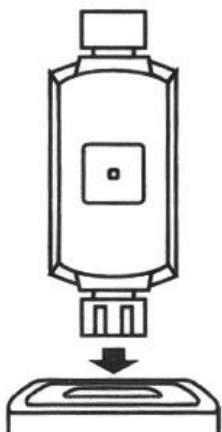

La primera vez, por favor, saque el brazalete y cargue el dispositivo con el cargador correspondiente. Durante la carga, el brazalete se pondrá en marcha automáticamente (el modo de carga se muestra en la siguiente figura: retire el cuerpo del brazalete de la pulsera y conecte el puerto de carga en el puerto USB estándar para cargar).

INSTALAR LA APLICACIÓN DE LA PULSERA

Escanee los siguientes códigos QR o entre en Google Play para descargar "DayBand".



Google Play



iOS

Requerimiento del dispositivo: IOS8.0 y superior; Android 4.4 y superior para soportar bluetooth 4.0.


SINCRONIZACIÓN CON UN DISPOSITIVO

Cuando se utiliza por primera vez, es necesario utilizar la APP para la sincronización. Después de la conexión exitosa, la pulsera se auto-sincronizará cuando detecte el dispositivo, o de lo contrario, el cálculo del paso y los datos del sueño no serán exactos.

Abrir APP del teléfono móvil - Clic para configurar los iconos - Mi dispositivo (iOS)/equipo de búsqueda (Android) - Bajar el equipo de búsqueda - Clic en el accesorio del dispositivo

MÉTODO DE USO

1. Se recomienda usar la pulsera detrás del malleolus ulnaris.

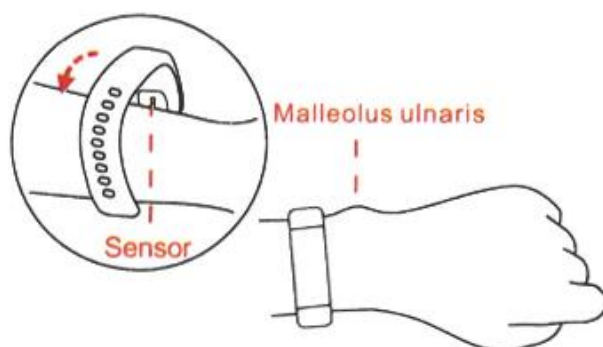

2. Ajuste el tamaño adecuado para el tamaño de las muñecas a través del orificio de ajuste. Apriete los botones de la correa de la muñeca.
3. El sensor debe estar cerca de la piel evitando que se mueva.

ENCENDIDO/APAGADO

1. En el estado de apagado de la pulsera, pulse la tecla de función durante más de 3 segundos hasta que el dispositivo vibre.
2. Cuando la pulsera esté encendida, cambiará a la interfaz de apagado. Si la tecla de función táctil dura más de 3 segundos, puede entrar en la interfaz de apagado. Después de que la tecla de función táctil se seleccione como Apagado, tocará el apagado de nuevo.

FUNCIONAMIENTO

1. Cuando el dispositivo se pone en marcha, toque las teclas de función durante un corto período de tiempo para iluminar la pantalla o cambiar la visualización.
2. La pantalla se apagará sin operación y los usuarios pueden conectar el teléfono móvil APP para revisar el tiempo fuera de la pantalla.
3. Si entra a las interfaces de frecuencia cardíaca y presión sanguínea estas se activarán automáticamente. Salga de las interfaces de frecuencia cardíaca y presión sanguínea para detener las mediciones.

INTERFAZ FUNCIONAL PRINCIPAL

Interfaz principal

Cuando el icono de Bluetooth está tachado, significa que la pulsera no está conectada al teléfono móvil. Cuando el icono de Bluetooth está sin tachar, la conexión es exitosa. Cuando la pulsera y la APP se emparejan por primera vez, la pulsera sincronizará el tiempo, la hora, la fecha y la semana del teléfono móvil.

Pulsación larga 3 segundos para cambiar la interfaz principal.

Datos de movimiento.

Muestra el recuento de pasos, modo de recuento de pasos por defecto de la pulsera, la pulsera se lleva en la muñeca. Cuando el usuario camina y los brazos se balancean, la pulsera se registra según el número de pasos.

Monitoreo de la frecuencia cardíaca

En la interfaz de monitorización de la frecuencia cardíaca, pulse durante 3 segundos para entrar en el modo de detección de la frecuencia cardíaca. Durante la medición, por favor espere varios segundos para que aparezcan los datos.

Conexión Bluetooth: después de la sincronización exitosa, la APP guardará automáticamente la dirección de la pulsera bluetooth. Cuando la APP se abra o se opere en segundo plano, buscará y se conectará automáticamente con la pulsera.

Sincronización de datos: manualmente tire hacia abajo los datos de sincronización en la página de inicio de APP; la pulsera puede almacenar datos fuera de línea durante 7 días, cuantos más datos, más largo es el tiempo de sincronización.

FUNCIONES Y CONFIGURACIÓN DE APP

Información personal y objetivos de ejercicio

Después de entrar en APP, por favor, primero establezca la información personal.

Configuración - Configuración personal

- Una foto, el sexo, la edad, la altura y el peso se pueden configurar y la información personal puede mejorar la precisión de los datos.

- Personalizar los objetivos personales de ejercicio diario. Un plan de ejercicio razonable es útil para promover la calidad del cuerpo.

Patrones de movimiento

En la interfaz de movimiento, pulse durante tres segundos para entrar en la interfaz de movimiento específica, que incluye una serie de movimientos. Pulse para cambiar. En la interfaz de movimiento, mantenga pulsado el botón durante tres segundos para iniciar el movimiento, mantenga pulsado el botón durante tres segundos para hacer una pausa y haga clic para cambiar el modo de movimiento.

Interfaz de información

En la interfaz de mensajes, pulse durante tres segundos para ver el mensaje, haga clic en el salto de página, vea el mensaje para salir o pulse durante tres segundos para salir.

Interfaz más funciones.

En la interfaz de más funciones, pulse durante tres segundos para entrar en la interfaz del menú inferior para más funciones.

Monitoreo de la presión arterial

En la interfaz de control de la presión sanguínea, pulse durante 3 segundos para entrar en el modo de detección de la presión sanguínea. Durante la medición, por favor espere varios segundos para que aparezcan los datos.

Monitoreo de oxígeno en la sangre

En la interfaz de monitorización de oxígeno en sangre, pulse durante 3 segundos para entrar en el modo de detección de oxígeno en sangre. Después de la medición, espere varios segundos para que aparezcan los datos

Nota de prueba de ritmo cardíaco y presión sanguínea:

- Cuando la prueba, el icono latirá y se iluminará la frecuencia cardíaca trasera del anillo de mano.

FUNCIÓN AVISOS

Recordatorio de llamada: cuando una persona le llama, el timbre se agita y se muestra el nombre o el número de la persona que llama. (si el nombre de la persona que llama se ha

guardado en la libreta de direcciones del teléfono, se muestra el nombre, de lo contrario se muestra el número de la pantalla)

Recordatorio SMS: cuando llegue un mensaje de texto, la pulsera vibrará y mostrará el recordatorio del icono SMS; el mensaje de la dirección de la persona de contacto de la libreta de direcciones muestra el nombre y el número de mensaje corto del desconocido.

Recordatorio de QQ: cuando llegue la información de QQ, el anillo vibrará y mostrará el icono de QQ.

Recordatorio WeChat: cuando se recibe la información del WeChat, el anillo de mano temblará y el icono del WeChat recuerda

Despertador inteligente: puede configurar tres tonos de alarma, y se sincronizará con el brazalete después de configurarlo. La plataforma de alarma inteligente es una plataforma dealarma silenciosa. Cuando la alarma está activada, el brazalete causará una vibración moderada.

Interfaz buscar el teléfono.

Cuando esté conectado, haga clic en la opción "Buscar teléfono" y el teléfono enviará un recordatorio de vibración o un recordatorio de tono de llamada.

Restaurar la interfaz de configuración

La interfaz se apaga durante tres segundos, y el brazalete vuelve a los ajustes de fábrica.

Acerca de la interfaz de la pulsera

En la interfaz de la pulsera, se muestran los cuatro dígitos y el número de versión de la dirección Bluetooth.

Interfaz de apagado

En la interfaz de Apagado, pulse durante más de tres segundos hasta que la pulsera vibre.

PROBLEMAS COMUNES

- ¿Por qué la prueba de la frecuencia cardíaca dura 8 segundos?

Para comprobar la frecuencia cardíaca, es necesario tomar una señal de tiempo larga para calcular con precisión la frecuencia cardíaca.

- ¿Qué hacen las conexiones Bluetooth? (falla de conexión / reconexión o la velocidad de conexión es lenta)

Compruebe si su dispositivo es Android4.4, IOS8.0o superior,y si el sistema soporta Bluetooth 4.0

a. Si la conexión no es lo suficientemente larga, asegúrese de que la operación se realiza sin campo magnético o sin interferencias de múltiples dispositivos Bluetooth.

b. Apaga el Bluetooth y ábrelo.

c. Apague la aplicación de fondo del teléfono móvil o reinicie el teléfono móvil.

d. Los teléfonos móviles no se conectan a otros dispositivos o funciones Bluetooth al mismo tiempo.

e. La aplicación se ejecuta normalmente en segundo plano y puede que no se conecte si no está en segundo plano.

- No encuentra la pulsera

Dado que la pulsera se busca mediante la transmisión Bluetooth, asegúrese de que la pulsera esté encendida y activada y no esté conectada a ningún otro teléfono. Luego, coloca la pulsera cerca del teléfono, si aún no es válida, apaga el teléfono y, después de unos 20 segundos, reinícielo.

- ¿Por qué la muñequera debe estar más apretada cuando se mide el ritmo cardíaco?

La pulsera utiliza el reflejo de la luz en la piel a través de la fuente de luz, y recoge la señal reflejada al sensor, para calcular su ritmo cardíaco. Si no la llevas apretada, habrá mucha luz ambiental que llegue al sensor, lo que afectará a la precisión de la medición.

- ¿Por qué no funciona la función de recordatorio?

Android: Compruebe que el teléfono y la banda ancha están conectados, y abra los permisos correspondientes en los ajustes del teléfono, permitiendo que el APP de "DayBand" acceda a las llamadas, mensajes y libreta de direcciones, y mantenga "DayBand" corriendo en el fondo; si el teléfono está instalado con software de seguridad, acide "DayBand" para "confiar".

Iphone: Si no hay un recordatorio después de la conexión, se recomienda reiniciar el teléfono para reconectar, al volver a conectar la pulsera de nuevo, habrá un recordatorio después de que aparezca "Solicitud de emparejamiento Bluetooth" y picar "Emparejamiento"

- ¿La pulsera es impermeable?

Soporta el nivel de protección IP67 a prueba de agua y polvo. Soporta lavarse las manos, la lluvia, ducharse con agua fría (NO EXPONER AL AGUA CALIENTE) y usos similares. No sumergir.

- ¿La conexión Bluetooth necesita estar abierta continuamente? ¿Hay algún dato después de la desconexión?

Antes de sincronizar los datos, los datos se mantienen en la pulsera (se pueden guardar hasta siete días de datos). Cuando la conexión Bluetooth de la pulsera y de la banda de la muñeca se realiza con éxito, los datos de la pulsera se cargan automáticamente en el terminal móvil. Por favor, sincronice los datos al terminal móvil a tiempo.

Nota: si se abren las alertas de llamadas y SMS, debe mantener la conexión Bluetooth y la alarma está desconectada.

PARÁMETROS

Tamaño de la pantalla: 0,96 pulgadas

Bluetooth: Bluetooth4.0

Tipo de batería: Polímero de Litio

Impermeabilidad: Ip67

Tiempo de carga: 1,5-2 horas

Capacidad: 90mAh

Tamaño de la pulsera 245mm x 16mm x 11.5mm

Contenido: Pulsera + instrucciones

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Por favor, evite los impactos fuertes, el calor extremo y la exposición a la pulsera. Por favor, no desmonte, repare o transforme la máquina usted mismo.

Esta máquina está cargada con 5V500MA, y está estrictamente prohibido utilizar la potencia de carga de sobretensión.

Está prohibido arrojarla al fuego ya que puede provocar una explosión.

Por favor, no la limpie con agua, la pulsera sólo puede ser limpiada con un paño suave, de lo contrario causará la corrosión del punto de contacto de carga, fallo de carga.

No debe estar en contacto con sustancias químicas como la gasolina, el disolvente, el propanol, el alcohol o el repelente de insectos.

No utilice este producto en un entorno de alta presión y alto contenido magnético. Si tiene la piel sensible o aprieta la muñequera, puede sentir molestias. Por favor, seque las gotas de sudor en la muñeca a tiempo. Si la pulsera tiene un largo contacto con el jabón, el sudor, las alergias o los ingredientes de la contaminación, que puede causar picor en la piel de los alérgicos. Si se usa con frecuencia, se recomienda limpiar la pulsera cada semana. Límpiela con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave.

No es apropiado usarla muñequera en baño caliente.

Después de nadar, por favor limpie la pulsera a tiempo para mantenerla seca.