



AH0158- DT66 – Smartwatch

Manual de instrucciones

[Requisitos del sistema]


1. Android 4. 4 y superior
2. iOS 8. 5 y superior
3. Soporta Bluetooth 4.0 y superior

[Funciones]

1. Hora: La hora se muestra en la esfera del reloj. Una vez que el Smartwatch se conecta al teléfono, la hora se sincronizará con la del teléfono. La hora no se puede ajustar en el Smartwatch
2. Pantalla de inicio: Muestra el tiempo de ejercicio, el kilometraje, las calorías quemadas, la calidad del sueño y el tiempo de sueño.
3. Avisos y notificaciones: Habilita los permisos de notificaciones en la APP y se mostrarán en la pulsera inteligente las notificaciones, SMS y llamadas.
4. Sueño: La pulsera registra y muestra el tiempo total de sueño, así como el tiempo de sueño profundo, el tiempo de sueño ligero. La información total y el registro de datos se pueden ver en la APP más detalladamente.
5. Función de ritmo cardíaco: Haga clic en la medición de su ritmo cardíaco actual en la interfaz de la frecuencia cardíaca, el resultado se mostrará cuando termine la medición. La APP muestra los datos históricos más detalladamente.
6. Función de presión arterial: Haga clic en la interfaz de medición de su presión arterial actual, el resultado se mostrará cuando termine la medición. La app muestra los datos históricos más detalladamente.

7. Función de oxígeno en sangre: Haga clic en la interfaz de medición de su oxígeno sanguíneo actual, el resultado se mostrará cuando termine la medición. La app muestra los datos históricos más detalladamente.
8. Modo de ejercicio: Haga clic para entrar en la interfaz del modo de ejercicio, hay ocho tipos de modos de deporte: caminar rápido, correr, montar a caballo, escalar, fútbol, baloncesto, bádminton y tenis de mesa. El tiempo de movimiento y las calorías se registran en la interfaz de cada modo.
9. Control de fotos: Controla el obturador de la cámara de su teléfono desde el reloj.
10. Para la salud de las mujeres, puede realizar un seguimiento detallado de su periodo de ovulación.
11. Levante la muñeca para encender la pantalla: Puede Activar/desactivar la pantalla con simplemente girar la muñeca.
12. Cuenta atrás: Después de pulsar enter, seleccione el tiempo para iniciar la cuenta atrás.
13. Tiempo de espera de la pantalla: Haga clic en enter para establecer la duración del tiempo que está la pantalla iluminada.
14. Cronómetro: Haga clic para entrar en la función de cronómetro, puede iniciar/pausar/finalizar la operación, deslice hacia la derecha para salir.
15. Encontrar el teléfono: Cuando el brazalete está conectado a la aplicación, haga clic y el teléfono sonará.
16. Ajustes: Incluye el número de versión, el restablecimiento de fábrica, el apagado.
17. Más: Incluye recordatorio de carga, recordatorio de sedentarismo y actualizaciones.
18. Después de conectarse con la aplicación, puede cambiar el dial al reloj a través de la aplicación.
19. Conéctate a la app para usar esferas de reloj personalizadas.

[Esquema de uso]

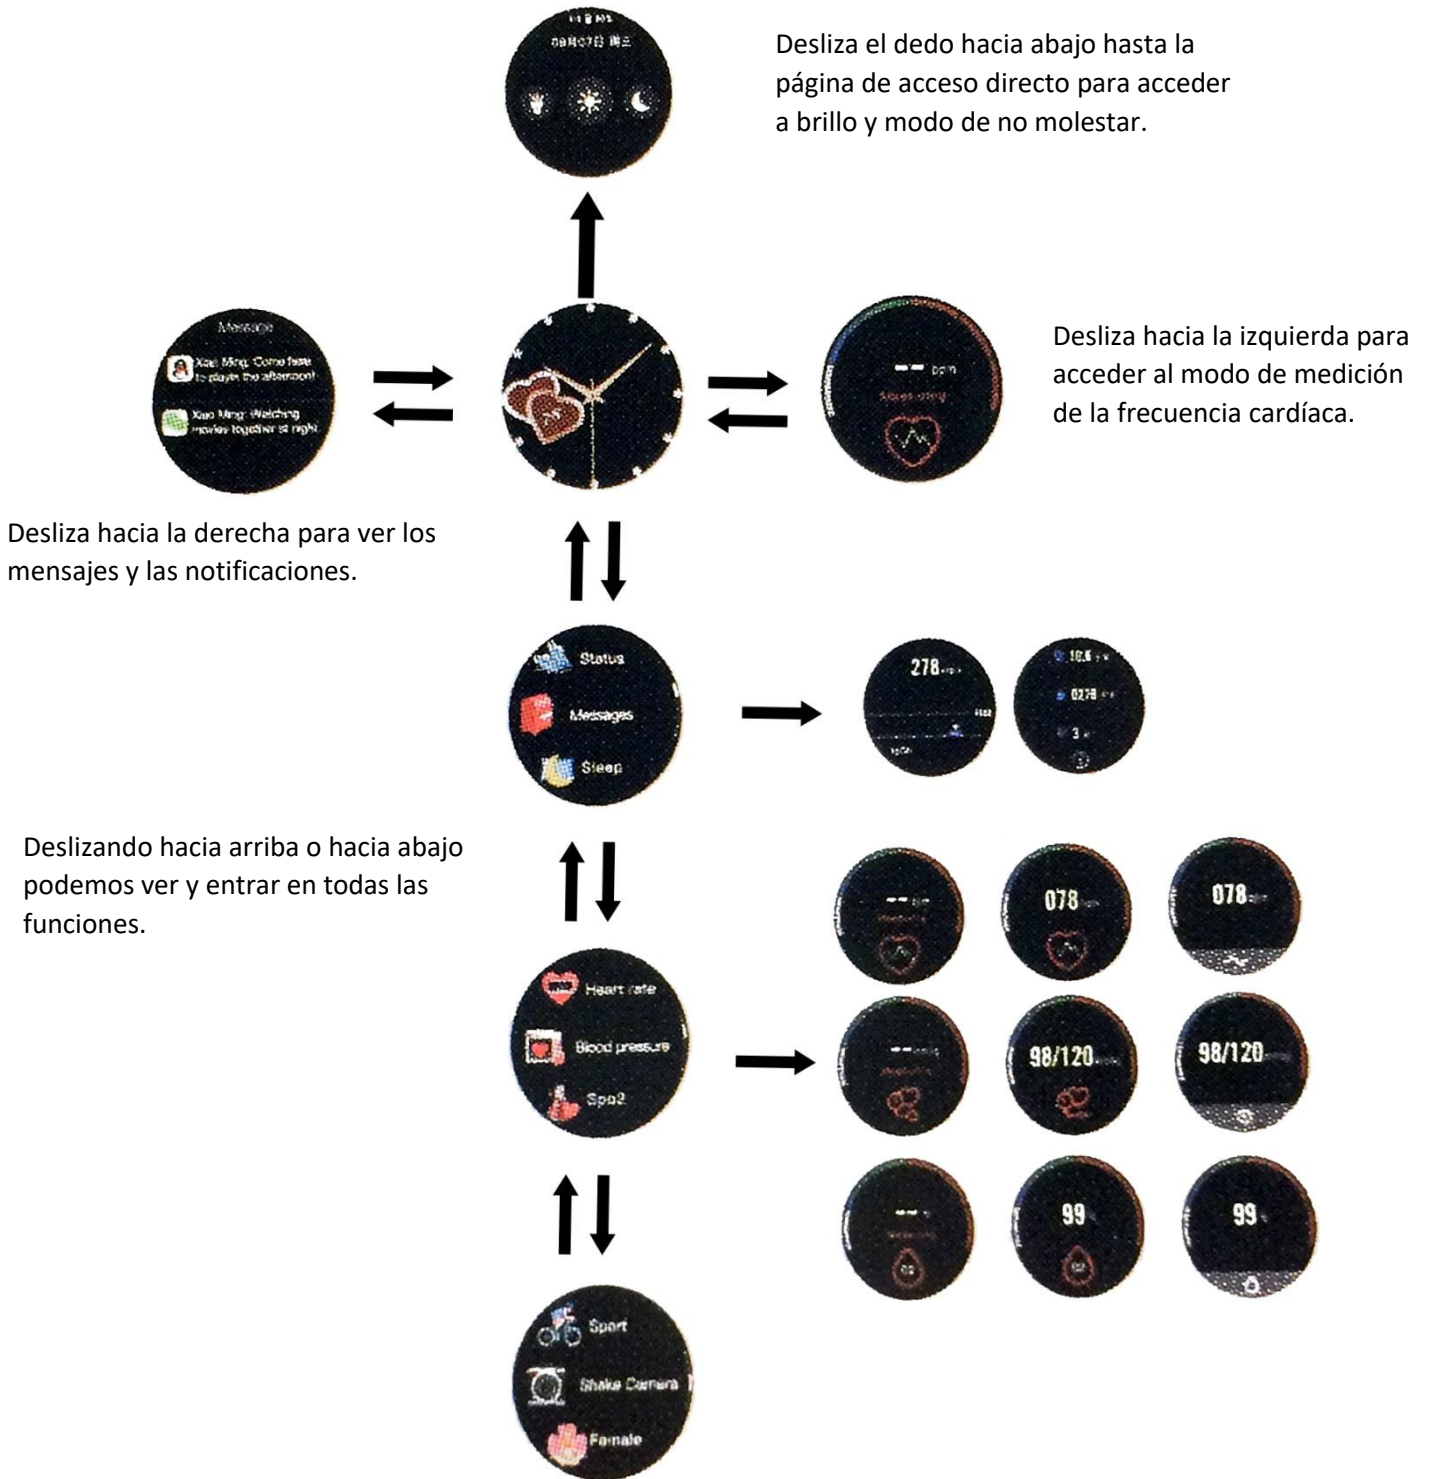

Desliza el dedo hacia abajo hasta la página de acceso directo para acceder a brillo y modo de no molestar.

Desliza hacia la izquierda para acceder al modo de medición de la frecuencia cardíaca.

Desliza hacia la derecha para ver los mensajes y las notificaciones.

Deslizando hacia arriba o hacia abajo podemos ver y entrar en todas las funciones.

[Método de conexión de la APP]



Código QR de la APP WearFit 2.0

(WearFit2.0 permite el uso de las funciones de la aplicación móvil)

1. Escanee el código QR de arriba para descargar o busque "WearFit2.0" en la tienda de Android o APP para descargar e instalar.
2. Emparejamiento con iPhone. Cuando se conecte con el reloj, aparecerá la información de emparejamiento, debe hacer clic para aceptar. Si la conexión se corta, primero desconecte la aplicación y luego vaya a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth y empiece de nuevo el proceso de conexión.
3. Emparejamiento con Android: Entre en los ajustes del teléfono/gestión de aplicaciones/gestión de autorizaciones/gestión de permisos de aplicaciones/encontrar la app equivalente y abrir todos los permisos. Tras esto, empareje el dispositivo.

[Partes de la APP]

1. Módulo de sueño: Registra la información del sueño diario, semanal y mensual en forma de gráfico. Basándose en los datos de la pulsera para calcular la calidad del sueño diario y el tiempo de sueño.
2. Módulo de pasos: Se dibujará un gráfico para mostrar los pasos, la distancia y las calorías quemadas. Proporciona una visión al usuario de los datos diarios, semanales y mensuales.
3. Módulo de ritmo cardíaco: Proporciona la información detallada de su ritmo cardíaco. Esta se lee cada hora.
4. Módulo de presión arterial: Proporciona la información detallada de su presión arterial diaria, semanal y mensual. Su presión se leerá en cada hora.
5. Módulo de oxígeno en sangre: Proporciona la información detallada de su cantidad de oxígeno en sangre diaria, semanal y mensualmente. Su oxígeno en sangre se leerá en cada hora.
6. Módulo de fatiga: Mide su fatiga en tiempo real y muestra la información de esta cada hora.

[Parámetros básicos]

- Tamaño de la pantalla: 1,3 pulgadas
- Bluetooth: 4.0
- Nivel de impermeabilidad: IP 67
- Tipo de batería: Batería de polímero de litio
- Capacidad de la batería: 130mAh
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tamaño de la pulsera: 38mm x 9,7mm
- Carga: Carga magnética. Tensión 5V
- Pantalla táctil: Pantalla completa táctil

[Observaciones]

1. Si hay un problema en el funcionamiento o el uso de los productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico service@conosurexclusivas.com
2. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo para referencia, no para cualquier propósito y base médica. Por favor, siga las instrucciones del médico y no confíe en los resultados de las mediciones para el autodiagnóstico y el tratamiento.
3. Debe tenerse especial cuidado de no someter al reloj a situaciones de frío o calor extremo, polvo o alta humedad. No debe ser utilizado en la ducha o en la piscina.
4. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.