



Da Fit

Willkommen bei unserem Smart-Armband, dem leistungsstarken Smart-Armband für das Handgelenk, das Ihnen ein durchdachtes und gesundheitsbewusstes Fitnacearlahnic bietet

Merci d'avoir choisi notre bracelet intelligent, un bracelet intelligent de pointe pour une expérience de santé prévenante.

Entretien de votre bracelet

- Gardez bien en tête les conseils qui suivent lors de l'entretien de votre bracelet:
- Nettoyez votre bracelet en particulier l'intérieur du bracelet pour le garder sec.
- Réglez le bracelet de façon à ce que la circulation d'air soit assurée.
- Produits de soins de la peau excessifs ne doivent pas être appliqués sur les poignet portant le bracelet.
- En cas d'allergie ou malaise cutanée, arrêtez de le porter.

Vue du corps principal du bracelet intelligent



Allumer

Appuyez sur le bouton lateral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou branchez le bracelet intelligent sur la Clip de charge de chargement pour l'allumer.

Téléchargez l'application du bracelet et l'appariez

1. Téléchargez et installez l'application
1. Scannez les codes QR en utilisant votre portable pour télécharger l'application.
2. Téléchargez et installez Da Fit dans l'APP store pour votre téléphone IOS ou dans My APP pour votre téléphone android.



Remarque: Votre portable doit être compatible avec Android 4.4 et supérieur ou IOS 8.0 et supérieur, et avec la version Bluetooth 4.0 et supérieur.

2. Vérifiez l'adresse MAC

Appuyez longtemps sur l'écran pendant deux secondes dans l'interface principale pour voir l'adresse MAC du bracelet. L'adresse MAC est utilisée pour indiquer l'adresse matérielle du bracelet intelligent. Elle est le seul signe du bracelet intelligent et ne peut pas être modifiée. Lorsque vous cherchez le bracelet via le portable, vous pouvez trouver le bracelet intelligent correspondant en vérifiant l'adresse MAC qui sert à identifier rapidement le bracelet intelligent et le portable connecté,



3. Appairer le bracelet via l'application

1. Cliquez sur « Ajouter l'appareil » pour appairer votre bracelet.
2. Cliquez sur votre appareil sur la liste des appareils trouvés.
3. Pour le système IOS, la demande d'appariement Bluetooth s'affiche, et cliquez sur « appairer » pour confirmer. Pour le système Android, la connexion est établie automatiquement.
4. Appariement fini avec succès




Introduction aux fonctions du bracelet

Allumez: pour changer l'interface du menu de l'écran principal comme illustrée ci-dessous;



Retirez l'appareil

Pour le portable Android, il suffit de cliquer sur « Retirez l'appareil » pour retirer l'appareil. Pour le portable Apple, cliquez sur l'icône à droite dans le réglage Bluetooth et choisissez d'ignorer cet appareil après avoir retiré l'appareil comme indiqué ci-dessous.

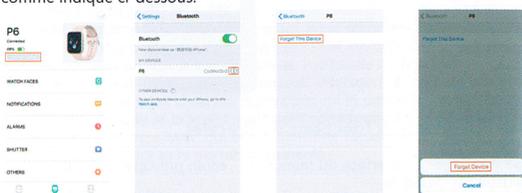

Foire aux questions

1. Pourquoi le bracelet intelligent se déconnecte-t-il automatiquement du Bluetooth lorsque l'écran Android s'éteint?
 - 1> Verrouiller l'application exécutée en arrière-plan. Lorsque le processus Da Fit est effacé, le bracelet intelligent sera déconnecté du portable.
 - 2 > Configurez le démarrage automatique de l'application
 - 3 > Opération en arrière-plan sans restriction. L'opération en arrière-plan sur le portable Android est limitée par défaut, et il faut configurer manuellement l'opération en arrière-plans restriction.
2. Pourquoi le bracelet ne reçoit-il pas le message lancé?
 - 1> Confirmez que le commutateur de messages est activé sur le client mobile.
 - 2> Le message de confirmation peut s'afficher normalement dans la barre de notification du portable. Le message est lancé par le bracelet en lisant la barre de notification des messages du mobile ; s'il n'y a pas de message dans la barre de notification, le bracelet ne pourra pas recevoir de messages lancés. (Il faut trouver réglage de notification dans le réglage du téléphone pour mettre en marche la notification de WeChat, QQ, téléphone et SMS sur le client mobile)
 - 3> Allumez le portable ---Réglage. Entrez « Droit à l'usage de notification » dans la boîte de recherche en haut, puis allumez Da Fit de nouveau.
3. Pourquoi ne peut-on pas porter un bracelet pour prendre un bain chaud?

R: L'eau du bain a une température relativement élevée et produit

beaucoup de vapeur en phase gazeuse avec le petit rayon moléculaire, qui risque de s'infiltrer à l'intérieur du bracelet, et les gouttelettes d'eau qui se condensent en phase liquide lorsque la température baisse peuvent causer un court-circuit du câblage interne du bracelet, qui endommage le circuit imprimé du bracelet et même le bracelet.

Remarque: Pour en savoir plus, référez-vous aux commentaires de Da Fit APP.



Avvertissement:

Consultez votre médecin avant de débiter un nouveau sport. Bien que le bracelet intelligent puisse surveiller la fréquence cardiaque en temps réel, il ne peut pas être utilisé à des fins médicales