Masseur oculaire hydratant 3D - Z-027



Manuel de l'utilisateur


Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel

Caractéristiques du produit

Le masseur 3D intelligent pour l'hydratation des yeux utilise des vibrations multifréquences et simule les techniques de massage humain, ce qui permet d'améliorer la capacité d'ajustement des yeux et la vision. Circulation oculaire, soulagement des douleurs oculaires et atténuation des cernes.

- 1.EMS : également connu sous le nom de micro-courant, sa fonction principale est de détendre les spasmes musculaires et d'améliorer la douleur oculaire.
- 2) Vibration multifréquence : la vibration mécanique est utilisée pour améliorer la vision et la capacité d'ajustement des yeux.
- 3. Réchauffement : le massage chaud favorise l'absorption, resserre la texture de la peau, accélère la circulation oculaire et réduit les cernes.
- 4. Spray hydratant pour les yeux : grâce à la vibration à haute fréquence de la céramique, le liquide hydratant pour les yeux ou l'eau minérale est pulvérisé en petites molécules d'eau pour hydrater les yeux et soulager la fatigue oculaire et l'interférence des yeux.

Présentation des fonctions du produit

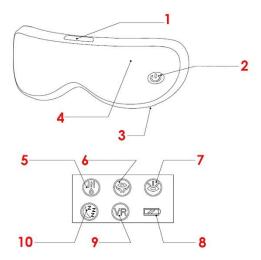

1. Entrée d'eau ; 2. Bouton marche/arrêt et modes ; 3. USB ; 4. Zone d'affichage de l'écran ; 5. Mode massage ; 6. Mode d'entretien ; 7. Mode jolis yeux ; 8. Affichage de puissance ; 9. Massage par pulsations ; 10. Mode veille.

Points nécessitant une attention particulière

- 1. Les yeux et le contour des yeux peuvent rougir pendant une courte période, mais reviennent à leur état initial après un court laps de temps.
- 2. le visage peut également présenter des indentations qui reprennent leur forme initiale après un certain temps.
- 3. Ce produit adopte la technologie du micro-courant ionique. Si vous ressentez une légère sensation de courant, c'est normal, utilisez-le en toute confiance.
- 4. Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou d'antécédents médicaux, d'une maladie aiguë, d'une maladie de la peau, d'une tumeur maligne ou d'un corps anormal ne doivent pas utiliser ce produit.
- 5. Les personnes ayant tendance à saigner, souffrant d'ostéoporose, de maladies des tissus mous et de conduction ne doivent pas l'utiliser.
- 6. L'utilisation est interdite aux enfants de moins de 6 ans, et les enfants de 6 à 12 ans doivent être utilisés sous la direction et la surveillance de leurs parents ou tuteurs.
- 7. Ne pas utiliser après une chirurgie plastique du visage ou une implantation métallique souscutanée. Veuillez utiliser le produit sous la supervision d'un médecin pendant la grossesse.
- 8. Ne pas utiliser en cas de symptômes d'inconfort tels que lésions cutanées, rougeur, gonflement, congestion, etc. au niveau du site de massage.
- 9. Ce produit est un produit électronique domestique, il ne s'agit pas d'un appareil médical et il ne convient pas à des traitements ou à d'autres fins commerciales.
- 10. Ne pas utiliser dans un environnement humide, comme une salle de bain.

Mode d'emploi

- 1. appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer et éteindre l'appareil ; grâce à la fonction de mémoire, l'appareil se souvient automatiquement du dernier mode utilisé, et il suffit d'une brève pression pour changer de mode.
- 2. Message vocal lorsque la batterie est faible, lumière rouge lorsque la batterie est en cours de chargement, lumière bleue lorsque la batterie est complètement chargée.
- 3. Lors de l'utilisation du masseur oculaire, veuillez ajuster la boucle du bandeau en fonction de la taille de votre tête et l'ajuster à une élasticité appropriée.
- 4. Lorsque le bandeau est porté sur la tête, veuillez le placer au-dessus des oreilles pour éviter de les pincer.
- 5. Après l'avoir mis sur la tête, tirez le masseur vers l'avant du visage, de manière à ce que les contacts du masseur soient perpendiculaires au visage, puis remettez-le doucement sur le visage, afin que le massage soit plus confortable.
- 6. Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. Après avoir changé de mode, reprogrammez 10 minutes pour l'arrêt.

Description des modes:

Mode 1: Mode hydratant pour les yeux, mode de pulvérisation intermittent ouvert.



Mode 2 : Mode maintenance, vibration multifréquence.



Mode 3: Mode beauté, vibration multifréquence, chaud, EMS.



Mode 4 : Mode veille, vibration multifréquence.



Mode 5: Mode vibration par impulsions, activez la vibration par impulsions.



Mode 5 : Mode vibration par impulsion, allumez la vibration par impulsion Mode 6 : toutes les lumières allumées sont un mode complet..












Comment utiliser le mode hydratation des yeux?

- 1. Lorsque vous utilisez le mode d'hydratation des yeux, vous devez ajouter une lotion pour les yeux ou de l'eau minérale au préalable.
- 2. Ouvrez le bouchon en silicone de l'orifice de remplissage par le côté et remplissez-le avec une petite bouteille. Après le remplissage, il est nécessaire de bien refermer le bouchon en silicone.
- 3. Une petite quantité de test est nécessaire lors du premier remplissage de la lotion pour les yeux, et celle-ci peut être vaporisée en mode hydratation des yeux après la mise en marche de l'appareil, puis utilisée normalement.
- 4. N'ajoutez pas d'eau pure ou de liquide épais pour éviter d'obstruer l'atomiseur.
- 5. Lorsque vous utilisez le mode d'hydratation des yeux, vous devez ajouter de la lotion pour les yeux ou de l'eau minérale à chaque fois. Lors de l'ajout, veuillez ajouter une petite quantité en fonction de la durée d'utilisation. Après utilisation, il est nécessaire de verser le liquide restant dans le réservoir d'eau afin d'éviter que le liquide ne se détériore dans le réservoir d'eau et n'affecte son utilisation ultérieure.
- 6. Lorsque vous ouvrez le bouchon en silicone, ne tirez pas vigoureusement dessus afin d'éviter que le bouchon en silicone ne tombe du produit.
- 1) Ouvrir le bouchon en silicone, verser le liquide dans la fente.
- 2) Boucher le capuchon en silicone après le remplissage.

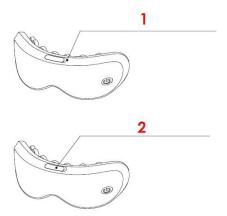

Règles de garantie

Même pendant la période de garantie, les cas suivants (a-c) sont considérés comme des travaux d'entretien payants :

- a : pannes et dommages causés par une utilisation impropre ou incorrecte.
- b : Dommages causés par l'utilisation simultanée avec d'autres machines non configurées par ses propres produits, ou par une modification ou un démontage non autorisé.
- c : pannes et dommages causés par des catastrophes naturelles, une humidité ou des contraintes anormales, des forces extérieures et d'autres facteurs externes.

Paramètres du produit

1) Nom du produit : MASSAGE DES YEUX INTELLIGENT 3D

2) Modèle du produit : Z-027

3. taille du produit : 203*85*78 mm

4. Entrée de chargement : DC 5V - 1A.

5. Puissance nominale: 4,8 W

6. Tension nominale/capacité nominale : 3,7V/800mPih.

7. Temps de charge : environ 3 heures.