

Manuel du bracelet intelligent

Svp consulter ce manuel avant l'utilisation

Guide d'utilisation

1) Spécification de l'apparence de produit



2) Spécification de fonction

a. Podomètre du sport

Calculer avec précision le nombre de pas d'exercice, le temps de marche, le kilométrage d'exercice et la calorie consommée de chaque jour.

b. Surveillance de sommeil

Surveiller avec précision la qualité de sommeil, la durée du sommeil profond/léger.

c. Mesure de santé

Surveiller avec précision l'information de santé actuelle, y compris la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la pression artérielle. (Les données sont seulement comme référence, qui ne sont pas utilisées pour le traitement médical)

d. Notification de sommeil/nouvelle

Réveil, Téléphone, QQ, WeChat, SMS, Notification sédentaire, Notification anti-perte.

e. Caméra à distance

Supporter la caméra mobile à distance

f. Raccrocher le téléphone

Appuyez longuement sur le bouton tactile du bracelet pour raccrocher l'appel.


3) Spécification de démarrage et d'arrêt

- Appuyez longuement sur la zone de bouton tactile pour démarrer la machine
- Si on a appuyé longuement mais la machine ne peut pas être démarrée, svp assurer si la batterie est en état sans électricité
- Si la batterie est en état sans électricité, svp le recharger par le câble de charge en série puis redémarrer la machine
- Appuyez longuement sur le bouton tactile dans l'interface de fermeture de machine pour fermer la machine

1

4) Installation APP et connexion de dispositif

- Les exigences sur la configuration du téléphone mobile: le système Android 4.4 et au-dessus, le système IOS 8.0 et au-dessus, la version Bluetooth BLE4.0 et au-dessus
- Balisez le code bidimensionnel suivant, pour télécharger Android ou IOS APP dans le téléphone mobile.

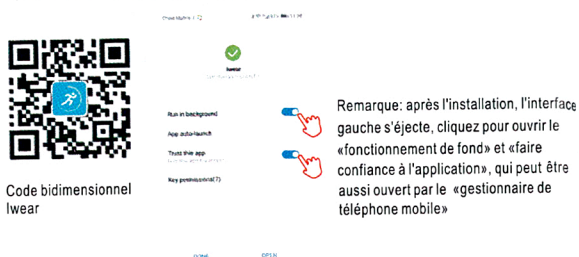


C. Connexion d'équipement

Méthode-1: balayer le code bidimensionnel de connexion pour la connexion, comme la figure




Appuyez longuement sur le bouton tactile dans l'interface de podomètre, pour produire le code bidimensionnel de connexion Bluetooth du bracelet (lorsque le bracelet est connecté au bracelet, puis appuyez longuement sur le bouton, ça ne va pas ouvrir le code bidimensionnel de connexion)

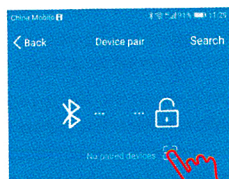

Cliquez sur la fonction de balayage pour balayer le code bidimensionnel affiché sur le bracelet

2

Méthode-2: Recherchez la connexion du modèle Bluetooth, comme la figure

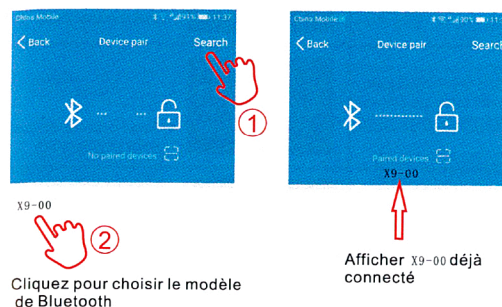

Cliquez pour choisir le modèle de Bluetooth

CLIQUEZ POUR CONNECTER UN ÉQUIPEMENT

CLIQUEZ POUR ANNULLER LE BOUTON DE CONNEXION DÉCONNECTER X9-00

5) Spécification de l'icône de fonction et de l'opération du bracelet

Interface principale: Date, Temps, Quantité d'électricité, Semaine, Etat Bluetooth	Appuyez à temps court sur le bouton pour accéder à l'interface suivante
Interface de podomètre: Afficher le nombre de pas ce jour-là	- Appuyez longuement sur le bouton pour accéder à l'interface de code bidimensionnel - Appuyez à temps court sur le bouton pour accéder à l'interface suivante

3

Interface de calorie: Afficher la calorie d'exercice ce jour-là	 Appuyez à temps court sur le bouton pour accéder à l'interface suivante
Interface de nombre de pas: Afficher le trajet d'exercice ce jour-là (KM)	 Appuyez à temps court sur le bouton pour accéder à l'interface suivante
Interface d'icône de la fréquence cardiaque: Afficher la valeur de mesure de la fréquence cardiaque	 - Appuyez longuement sur le bouton pour 2S pour entrer dans le test de fréquence cardiaque - Appuyez longuement de nouveau le bouton pour 2S pour sortir du test
Interface d'icône de la pression artérielle: Afficher les valeurs diastoliques et les valeurs systoliques	 - Appuyez longuement sur le bouton pour 2S pour entrer dans le test de pression artérielle - Appuyez longuement de nouveau le bouton pour 2S pour sortir du test
Interface d'icône de sommeil: Afficher le temps de sommeil de la veille au soir	 Appuyez à temps court sur le bouton pour accéder à l'interface suivante
Interface d'icône de réveil: Afficher le temps de réveil	 Fixer le temps de réveil par l'APP
Interface d'icône de recherche de téléphone mobile:	 - Appuyez longuement sur le bouton pour 2S pour commencer à rechercher le téléphone mobile - Appuyez longuement de nouveau le bouton pour 2S pour sortir de la recherche

6) Spécification d'interface APP

4

7. Consignes à observer lors de l'utilisation du bracelet

- 1) Le bracelet support théoriquement les systèmes d'opération IOS8.0 et Andriod en version 4.4 et au-dessus, les téléphones mobiles avec Bluetooth 4.0 ou les tablettes, mais pas tous les dispositifs mobiles. Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à l'objet actuel..
- 2) L'intérieur du produit comprend des composants de précision, svp ne pas laisser ce produit tomber ou frapper un objet dur, sinon, ça va causer l'usure de la surface de machine ou des dommages matériels.
- 3) Ne pas démonter ou modifiez cette machine, cela peut causer des problèmes ou affecter la garantie du produit..
- 4) C'est interdit de jeter le produit dans le feu, afin d'éviter de provoquer une explosion.
- 5) Si la main est humide, svp le sécher puis effectuer la charge, sinon, les points de contact de charge seront corrompus.
- 6) Dans un environnement d'électricité statique intense, le bracelet a peut-être des pannes, tels que pas d'affichage ou l'affichage anormal, svp ne pas l'utiliser dan un environnement de haute magnétique et de haute pression, afin d'éviter le brouillage de l'électricité statique.
- 7) Dans un environnement d'électricité statique intense, le bracelet a peut-être des pannes, tels que pas d'affichage ou l'affichage anormal, svp ne pas l'utiliser dan un environnement de haute magnétique et de haute pression, afin d'éviter le brouillage de l'électricité statique.
- 8) Lorsque l'objectif et le boîtier restent intacts, le produit est imperméable à l'eau, le démontage ou le montage violent peut-être cause la caducité d'étanchéité.
- 9) Le produit est seulement imperméable à l'eau froide, si dans l'eau chaude, le brouillard blanc peut-être apparaît dans l'objectif.
- 10) Le temps d'autonomie de batterie du produit varie selon le changement de l'environnement d'utilisation et du modèle d'utilisation.

Dénégation de responsabilité:

Attention: ce produit n'est pas un dispositif médical, le bracelet et ses applications ne peuvent pas être appliqués aux actes tels que le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies etc. Pour changer les habitudes de l'exercice et du sommeil, il faut d'abord consulter les médecins professionnels qualifiés, afin de ne pas causer des blessures graves ou la mort. Notre société se réserve le droit de modifier ou améliorer des fonctions décrites dans ce manuel sans préavis et le droit de mettre à jour sans cesse le contenu du produit, les spécifications sont soumises au produit physique!

6


 User profile
 Device pair
 Remind setting
 APP inform

Information d'utilisateur (sexe, âge, taille, poids), l'utilisateur devrait remplir complètement la table

Connexion de dispositif (Svp voir la spécification sur l'installation APP et la connexion de dispositif)

Réglage de notification(On peut activer ou désactiver la fonction de notification connexe tel que après avoir activé le «notification d'appel», le bracelet va notifier l'appel

Notification APP (On peut activer ou désactiver la fonction de notification d'application, tel que après avoir activé WeChat et QQ, le bracelet va afficher en temps réel les informations recommandées, le mode d'opération est comme la figure suivante.

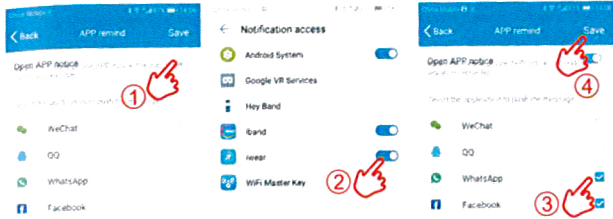

1 2 3 4

Caméra à distance(Cliquez sur le bouton tactile du bracelet pour effectuer la caméra à distance).L'opération voit la figure




2

Cliquez une fois sur le bouton tactile pour prendre une photo

Brightness adjustment

Unit setting

Time format

Réglage de luminosité (La luminosité sur l'écran de bracelet est réglable, qui est divisée en trois niveaux: bas, moyen, haut

Fixation d'unité (Métrique/impérial est disponible)

Format de temps(Le système de 12 heures/24 heures est disponible)

5