



1. Apparenza

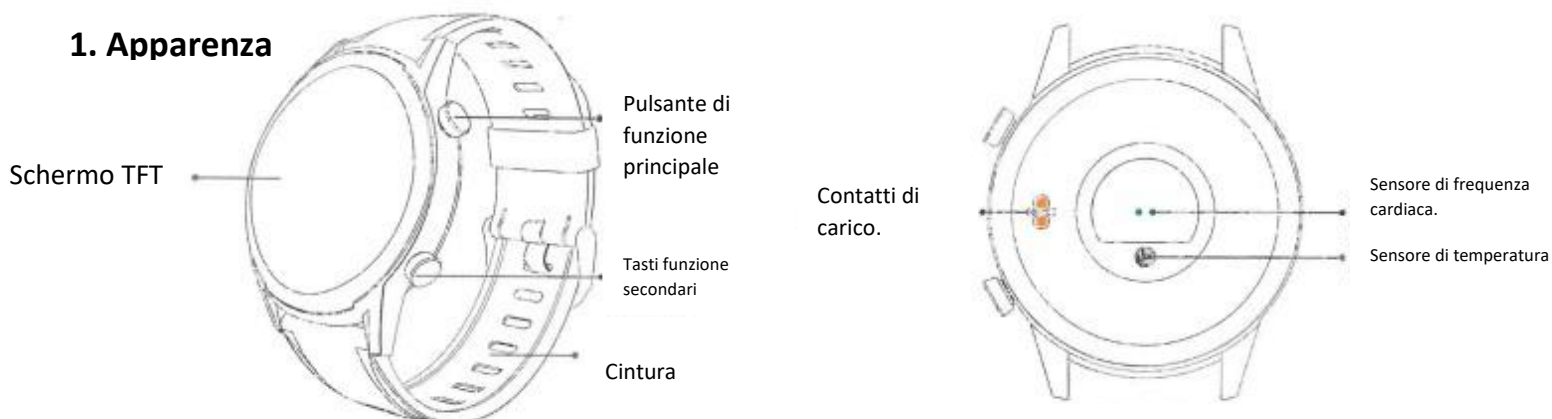

2. Istruzioni per il caricamento

Grazie per aver scelto il braccialetto della salute intaligent della nostra azienda. Leggere attentamente il manuale quando lo si utilizza per la prima volta. Per prima cosa, tenere premuto il pulsante di funzione principale per 5 secondi per accenderlo. Se l'alimentazione è insufficiente o l'apparecchio è spento, caricarlo prima.

Dopo aver collegato la base di ricarica, collegare l'interfaccia USB (come l'host del computer, l'alimentatore mobile o l'adattatore di alimentazione standard) per la ricarica, e la tensione di ingresso è di 5V1A o 5V2A. Come mostrato di seguito:

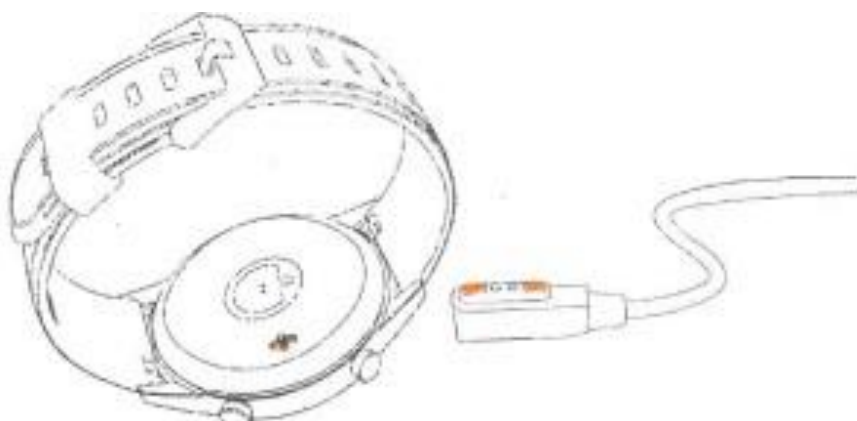

3. Scaricare l'APP e l'accoppiamento bluetooth.

1) Installazione dell'applicazione

Prima di utilizzare questo dispositivo, scaricare e installare l'APPLICAZIONE, scansionare il seguente codice QR con il telefono cellulare e selezionare il software corrispondente da installare: - a seconda del sistema del telefono cellulare.



È anche possibile cercare "FitCloudPre" nell'AppStore di Apple e installarlo. I telefoni Android possono essere scaricati da altri negozi, ad esempio cercando "FitCloudPro" nel Marketplace di Android per scaricarlo e installarlo (Sistema supportato: iOS 8.4 Android14.4 o superiore)

2) Accoppiamento Bluetooth

1. Quando i nuovi utenti utilizzano il dispositivo per la prima volta, dopo aver scaricato e installato l'APPLICAZIONE, devono prima registrare la propria identità personale, congelare l'APPLICAZIONE e registrarsi correttamente. Dopo aver completato la registrazione, inserire il numero di conto e la password per accedere.

2. Impostare lo stato Bluetooth del telefono cellulare in modo che il Bluetooth del telefono cellulare sia abilitato, quindi aprire l'APPLICAZIONE e fare clic su . Cliccare su "Dispositivo" Cliccare su "Aggiungi dispositivo" Cliccare su "Cerca", selezionare il nome del Bluetooth da corrispondente al braccialetto-a. Cliccare su "Collegamento riuscito".

(Come mostrato di seguito)



4. Selezione dell'interfaccia principale

Come mostrato nell'immagine seguente: su int2.do, tenere premuto lo schermo per alcuni secondi per selezionare le diverse interfacce principali; ci sono 5 interfacce principali da selezionare.

sagunaos per selezionare diverse interfacce principali, ci sono 5 opzioni per la selezione. Note: La quinta interfaccia principale può essere modificata liberamente dal lato dell'applicazione.



Temperatura della pelle:
Temperatura della pelle umana in tempo reale.




Temperatura corporea:
Temperatura corporea in tempo reale.

Considerazioni speciali sulla misurazione della temperatura corporea :

1. Per la prima misurazione, indossarlo per 5 minuti prima di effettuare la misurazione della temperatura.
2. Si raccomanda di misurare la temperatura corporea al di sotto dei 15-32°C, altrimenti l'accuratezza della misurazione sarà compromessa.

5. Modalità di funzionamento

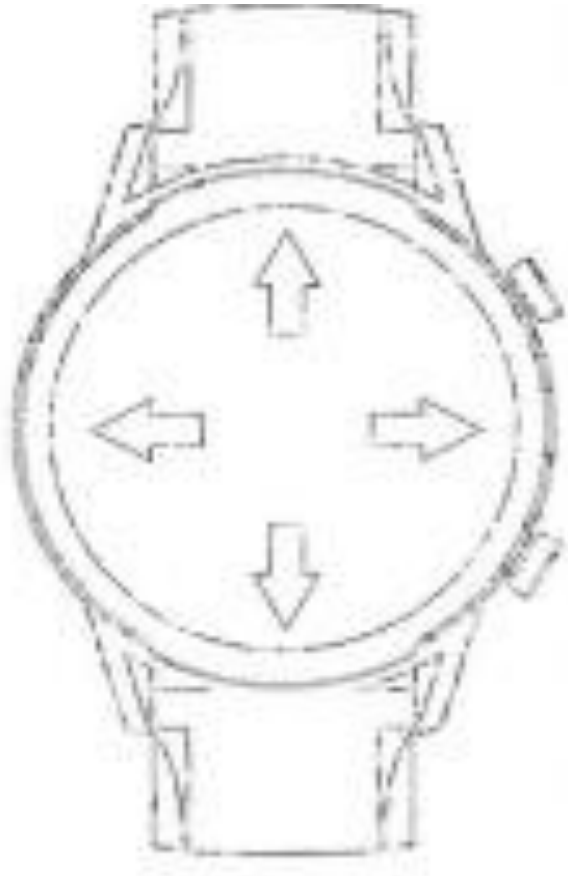

Pulsanti delle funzioni principali: tenere premuto per 5 secondi per accendere/spegnere. 2. Premere brevemente per accendere/spegnere il display.

Pulsante funzione ausiliaria: in stato di visualizzazione luminosa, premere e tenere premuto per 3 secondi per entrare in t-premere e tenere premuto.

Tenere premuto per 3 secondi per accedere all'interfaccia sportiva, premere brevemente per avviare/ mettere in pausa la modalità sportiva.

Cambiare quadrante: tenere premuto lo schermo: tenere premuto lo schermo per 3 secondi nello stato di quadrante principale per selezionare diversi quadranti.

Scorrere a sinistra: inserire il successivo [alertan].

Passare il dito a destra: tornare indietro o andare alla pagina precedente.

Scorrimento verso l'alto: nello stato di composizione principale, scorrere verso l'alto per visualizzare rapidamente le informazioni.

Scorrimento: nello stato di composizione principale, lo scorrimento dello schermo consente di accedere rapidamente al menu delle impostazioni.

6. Parametri del prodotto

Controllore principale : RTK8762C

Display: display a colori IPS da 1,3"

Resistenza all'acqua: IP67

Sensore: STK8321

Sensore di temperatura: CT1711

Capacità della batteria: 240 mAh

Tempo di funzionamento: circa 5-7 giorni

Temperatura di lavoro: -10 °C - 50 °C

Elenco delle confezioni: o Host Cavo di ricarica Cinturino da polso a Manuale di istruzioni

Compatibilità: 1058.4 + Android4.4 o superiore

Risoluzione: 240 * 240 dpi

Materiale del cinturino: TPU


















Chip frequenza cardiaca: HX3300

Metodo di sincronizzazione: Bluetooth 5.0

7. Lingua dell'applicazione

L'applicazione supporta le seguenti lingue: cinese semplificato, inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, polacco, portoghese, russo e altre saranno aggiunte in futuro.

8. Funzione principale

| | | |
|--|--|--|
|  Il tempo |  Promemoria sullo stile di vita sedentario |  Timer |
|  Fasi |  Chiudere |  Trova il telefono |
|  Distanza |  Promemoria per le chiamate |  Multilingue |
|  Calorie |  Informazioni push (Wechat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, kakaotalk e altre informazioni) |  Monitoraggio della frequenza cardiaca |
|  Monitoraggio del sonno |  Monitoraggio della temperatura corporea. |  Monitoraggio della pressione sanguigna |
|  Modalità sportive multiple | |  Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue |

9. Problemi che richiedono attenzione

1. Non sottoporre l'ospite a forti scosse.
2. Non toccare sostanze chimiche come il benzene e i diluenti.
3. Tenersi lontani da forti campi magnetici e da stazioni per le scosse elettriche,
4. Evitare la luce diretta o i caloriferi.
5. Non smontare, riparare o modificare da soli.
6. Smaltire correttamente i vecchi imballaggi, le batterie e i prodotti elettronici.
7. Non utilizzare in bagno (la temperatura non deve superare i 45°C).