

# **Dermohidratador con inyección de oxígeno**

**AV0048 – ZM150**



## **Manual de instrucciones**

Gracias por adquirir este producto. Para facilitar su uso, lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo adecuadamente. Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas, prevaleciendo el producto real.

### **Precauciones de seguridad**

- Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y utilícelo correctamente de acuerdo con la secuencia de funcionamiento.
- Si la máquina presenta anomalías durante su uso, deje de utilizarla inmediatamente. El uso continuado cuando el fuselaje falla conducirá a fallos secundarios.
- No gire la boquilla a voluntad, si se cae, por favor opérela con cuidado, ¡y tenga cuidado de que la punta de la boquilla no se atasque! Este producto utiliza baterías de polímero. Si su país tiene regulaciones relevantes, por favor asegúrese de desechar correctamente las baterías viejas en el lugar designado.

### **Advertencias**

Por favor, no utilice adaptadores dañados, cables de carga y enchufes con tomas sueltas que no puedan insertarse completamente, para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, etc.

Por favor, no desmonte ni modifique este producto por su cuenta para evitar un mal funcionamiento.

Por favor, evite dejar caer y golpear el producto para evitar la caída de mal funcionamiento.

No toque el agua. Por favor, no ponga este producto y el cargador en contacto con zonas húmedas.

Mantenga fuera del alcance de los niños, los menores de edad solo pueden usar este equipo bajo supervisión de adultos.

### Nombre de las partes del producto



1. Depósito de agua
2. Salida de luz roja/azul
3. Puerto de prueba de piel
4. Boquilla (extraíble)
5. Pantalla de datos
6. Botones de control de la pantalla
7. Interruptor del pulverizador
8. Interruptor de luz roja/azul
9. Interruptor de encendido
10. Puerto de carga Tipo-C

## Instrucciones

### 1. Prueba cutánea



Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos, después de un sonido "bip", el inyector de oxígeno se inicia.



Después de encender, la pantalla se ilumina y muestra tres datos, los datos por defecto son todos cero.



Hay dos varillas de detección en el extremo de la boquilla, ponga las varillas de detección en contacto con su piel, Después de esperar unos 5 segundos, se mostrarán los datos de detección.



El instrumento de inyección de oxígeno sólo puede almacenar 3 conjuntos de datos, el círculo marcado con "1" representa los datos de la primera prueba, "2" son los datos de la segunda prueba, y así sucesivamente.



Pulse el botón para ver tres datos diferentes a la vez, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos, todos los datos se ponen a cero.



Después de que todos los datos estén a cero, pulse el botón una vez, se mostrará "1", significa llevar a cabo la primera prueba, y luego pulse de nuevo después de la medición, se mostrará "2", significa llevar a cabo la segunda prueba, y así sucesivamente.

## 2. Pulverizar, luz roja y azul:



Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos, después de un "bip", el inyector de oxígeno se pone en marcha.



Después de encender, pulse y mantenga pulsado el botón para iniciar la pulverización, suelte el botón para detener la pulverización (Nota: hay líquido en la regadera para pulverizar).



Después de arrancar, pulse el botón para cambiar la luz roja y azul o apagar la luz roja y azul.

## Precaución de uso

- Antes de usar, se recomienda mezclar la esencia de belleza y luego verterla en el depósito de agua para evitar que salga la esencia de belleza, causando desperdicios o ensuciando el producto. Este producto se puede transportar, por favor, seque el agua del depósito de agua cuando lo transporte. La superficie de este producto puede limpiarse con una toalla húmeda, pero no puede enjuagarse con agua.

- Este producto es adecuado para productos líquidos para el cuidado de la piel como agua mineral, tónico y agua de esencia, pero no puede atomizar lociones, cremas y productos en polvo para el cuidado de la piel, usar estos productos densos puede causar el bloqueo de la boquilla.
- Después de cada uso de este producto más líquido de belleza (excepto agua mineral) para el cuidado del pulverizador, es necesario limpiarlo oportunamente para evitar que el líquido de belleza residual obstruya la boquilla.
- Cuando la batería está baja, este producto puede no funcionar o la pulverización no fluirá con suavidad. Si la batería está baja durante mucho tiempo, es posible que no pueda cargarse. Por favor, cárguela a tiempo.

## **Instrucciones**

### 1. Fase de preparación:

- (A) Vierta la solución de belleza a base de agua (tóner, esencia. etc.) en el depósito de agua.
- (B) Ponga en marcha el interruptor de llave. comience a inyectar oxígeno e hidratación a la piel, e introduzca los productos. Nota: ¡Después de pulverizar productos viscosos, asegúrese de pulverizar agua limpia para limpiar la pistola!

### 2. Etapa de pulverización:

- (A) Pulse el botón interruptor para iniciar la pulverización.
- (B) Apunte la boquilla a la cara para empezar a rociar (la distancia de pulverización recomendada es de unos 10-15 cm o ajústela según sus necesidades).
- (C) Una vez finalizado el tratamiento, pulse el botón interruptor para apagar el aparato, y todas las luces indicadoras se apagarán.

3. Método de carga: Para proceder a cargar la batería, enchufe el cable de carga USB. Durante el proceso de carga, la luz USB se iluminará en rojo. Normalmente, se cargará completamente en 3-5 horas y la luz cambiará cuando esté completamente cargada (no encendida).

## **Limpeza y mantenimiento**

1. Abra la tapa exterior de la pistola de pulverización, añada agua, agua tibia es mejor, incluso alcohol se puede añadir en los casos graves.
2. A continuación, añada agua limpia al depósito de agua y pulverice varias veces para garantizar la suavidad de la boquilla.
3. Seque el depósito de agua de forma natural o con aire frío (tenga en cuenta que el aire caliente y las altas temperaturas no se pueden utilizar para el secado).

## **Problemas comunes**

1. ¿Cuánto tiempo se puede pulverizar después de llenar el depósito?

R: Dependiendo de la viscosidad del producto para el cuidado de la piel, el tiempo de pulverización también será ligeramente diferente.

2. ¿Se puede pulverizar el producto con loción?

R: No, porque la emulsión es demasiado viscosa y obstruirá la boquilla.

3. ¿Se puede utilizar después del maquillaje?

Respuesta: No se recomienda utilizarlo después del maquillaje. Este producto pulveriza una gran cantidad de vaho. En general, es mejor utilizarlo con una película de agua, pero tenga cuidado de no permanecer en la misma posición durante mucho tiempo mientras pulveriza.

## **Solución de problemas**

Si este producto no funciona o no funciona correctamente, compruébelo siguiendo los pasos siguientes. Si los siguientes pasos no cumplen las condiciones, es posible que el producto esté defectuoso, por lo que se recomienda ponerse en contacto con el servicio posventa de atención al cliente.

1. No pulverizar durante el uso

Se ha agotado el suero de belleza del depósito de agua → Añada la loción de belleza necesaria al depósito de agua.

El producto se ha quedado sin energía → Recárguelo a tiempo.

El botón de pulverización no está activado → Active el botón de pulverización cuando lo utilice

No se ha añadido correctamente la loción de belleza al depósito de agua → Por favor, añada la loción de belleza en líquido similar al agua, NO USE leche, cremas o productos de cuidado de la piel en polvo

2. No se puede cargar

El cable de carga no está conectado → Conecte el cable de carga

No está conectado a la toma de corriente → Vuelva a conectarlo a la toma de corriente o compruebe si la toma está defectuosa.

Cable de carga defectuoso → Sustituye el cable de carga

## **Reciclaje de la batería**

1. Duración de la batería

- La batería de este producto no puede ser sustituida por el consumidor. Por favor, solicite a un centro de servicio autorizado que realice la operación de sustitución de la batería.

2. Cómo extraer la batería recargable incorporada


- Este producto contiene una batería recargable, por favor asegúrese de retirar la batería del producto antes de que el consumidor decida desechar el producto

- Si hay un lugar oficial designado para desechar la batería, por favor asegúrese de desechar las baterías viejas adecuadamente en el lugar designado.


- La batería debe desecharse de forma segura, y sólo debe utilizarse el método mostrado en la ilustración cuando se deseche. No utilice este método para reparaciones. Si desmonta este producto usted mismo, puede causar un mal funcionamiento.

- Cuando extraiga la batería, apáguela. Y encienda el interruptor de alimentación para mantener el producto en funcionamiento hasta que la batería esté completamente agotada.
- Cuando los consumidores decidan desechar el producto pero no deseen desmontarlo para extraer la batería, se recomienda a los consumidores que envíen el producto al centro de reparación autorizado; el centro de reparación desmontará y reciclará la batería.
- La batería debe desecharse en el lugar o unidad de reciclaje especificado por el gobierno local.

Paso 1: Retire manualmente la tapa inferior\* con un destornillador:

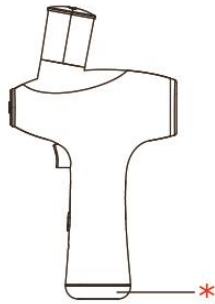

Paso 2: Desatornille la tapa inferior\* para exponer la batería\*\*:

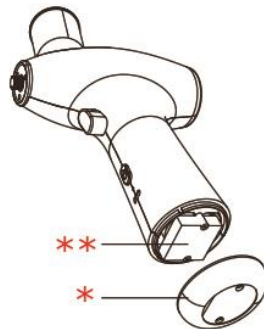

Paso 3: Desatornille los tornillos que sujetan la batería\*\* y retírela:

